


Montage-instructie numero-line basso

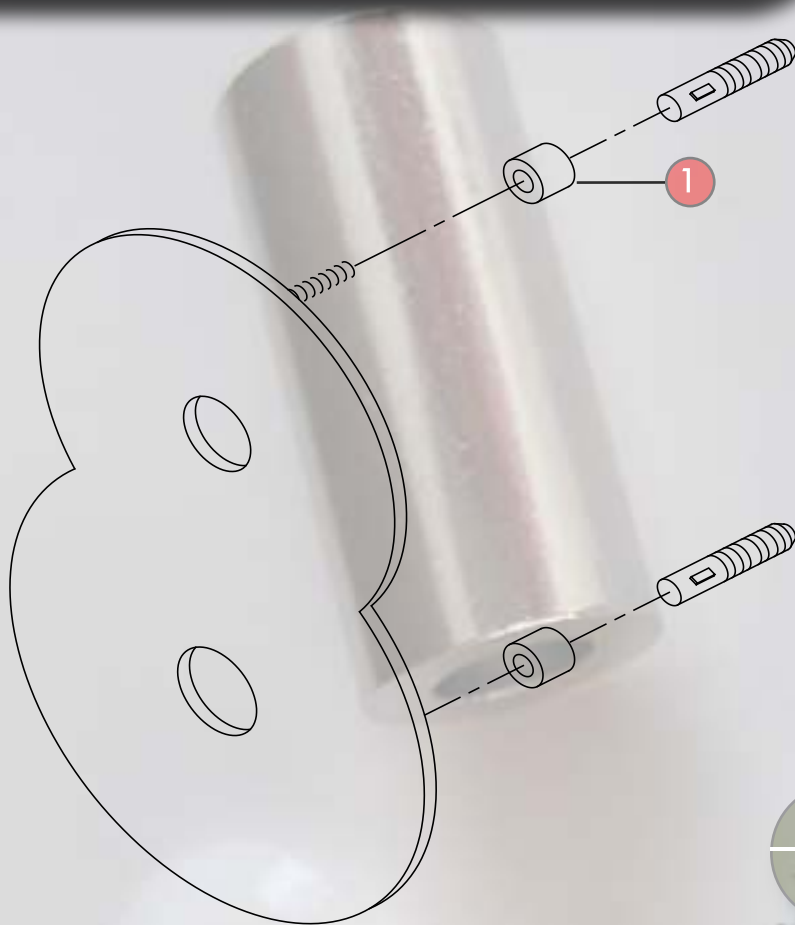

Meegeleverd

1. Afstandsbus transparant (2x)

Werkinstructie voor de montage van de Numero-line

- 1 Bepaal de positie van het huisnummer op de muur.
- 2 Markeer de positie van de 2 te boren gaten op de muur. Dit is het gemakkelijkst door de uiteinden van de draadstiften van een afdruckvloeistof te voorzien (bijv. met een viltstift, een beetje tip-ex of verf, etc.).
- 3 Boor de gaten met een boor van \varnothing 5 mm en minimaal 35 mm diep in de muur op deze gemarkeerde punten.
- 4 Schuif de afstandsbusjes over de draadstiften en druk vervolgens gelijktijdig beide draadstiften in de geboorde gaten. Om te voorkomen dat het huisnummer eenvoudig kan worden verwijderd, adviseren wij u om (alvorens de draadstiften in de gaten te drukken) een beetje montage- of siliconenkit op de draadeinden aan te brengen.

Onderhoud van RVS

Oppervlak voorzien van RVS onderhoudsmiddel, inwrijven met een zachte doek en nadien uitwrijven. Op deze wijze krijgt roestvrijstaal een dunne beschermlaag.

Een goedkopere en eveneens goede bescherming wordt verkregen door het aanbrengen van een laagje sla- of olijfolie. Indien u woonachtig bent in de buurt van de kust adviseren wij om 1x per week uw naambord te reinigen.

U dient nooit met een schuurmiddel het RVS te reinigen! Hierdoor kunnen onherstelbare krassen en beschadigingen ontstaan.