

Aanbrengen van raamfolie


Zorg ervoor dat u voordat u begint de volgende spullen bij de hand heeft

- Schone poetsdoek voor het ontvetten van de ondergrond
- Plakband (crèpetape of 'gewoon' plakband)
- Bankpas of creditkaart (dient als spatel om de folie mooi glad te stijken)
- Plantensproeier met daarin water met een druppeltje afwasmiddel erin opgelost



1

Maak eerst de ondergrond schoon en vetvrij. Gebruik hiervoor wasbenzine of een beetje spiritus, opgelost in water. Positioneer de tekst op de plaats waar u deze wilt plaatsen en fixeer de sticker met twee stukjes plakband aan de linker- en rechter bovenzijde. Controleer of de folie precies recht zit en plak vervolgens een stuk tape over de gehele bovenzijde, zodat de tekst goed vast zit aan de ondergrond.

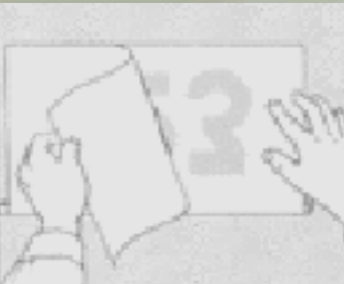

2

Sla de tekst nu om naar boven en haal de rug voorzichtig van de tekst af. Let goed op dat de folie op de applicatietape blijft zitten!

Sproei de ondergrond een beetje nat met het water, waarin het afwasmiddel is opgelost.



3

Met de bankpas of creditkaart wrijft u -vanaf de bovenzijde- de sticker gelijkmatig op de ondergrond. Hierdoor zal het water en alle luchtbellen verdwijnen.

Ga vervolgens nogmaals met de pas voorzichtig over het gehele oppervlak. Indien u te hard wrijft kunnen de letters en de losse letterdelen gaan verschuiven! Doe dit dus voorzichtig!



4

Laat de applicatietape minimaal 12 uur zitten en verwijder deze daarna voorzichtig. Zorg ervoor dat u de tape zo vlak mogelijk eraf trekt.

Voor een optimale hechting adviseren wij om de letters nog minimaal 24 uur te laten drogen, voordat u het oppervlak grondig kunt reinigen.