


Montage-instructie Vetro-line

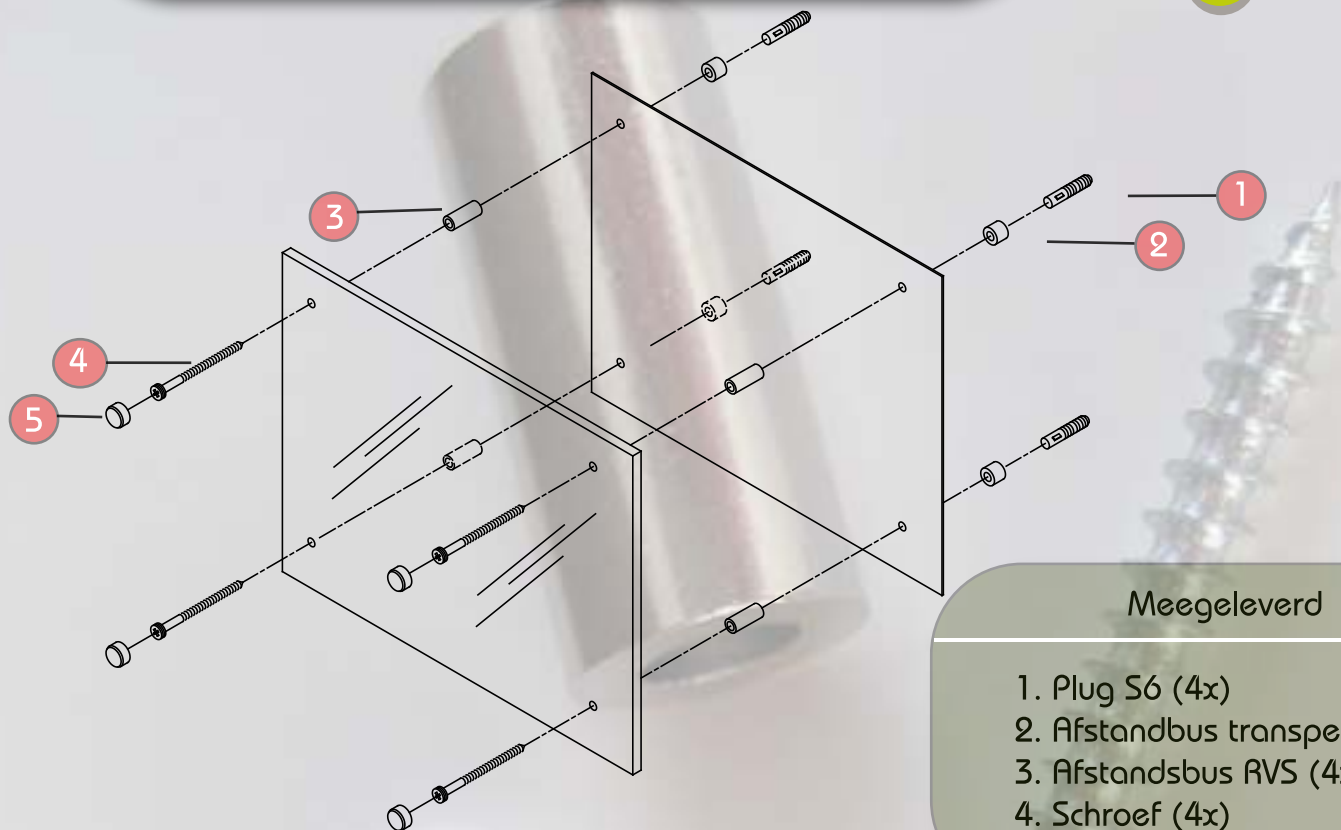

Meegleverd

1. Plug S6 (4x)
2. Afstandbus transparant (4x)
3. Afstandsbus RVS (4x)
4. Schroef (4x)
5. Sierdop aluminium (4x)

Werkinstructie voor de montage van de Vetro-line

- 1 Bepaal de positie van het naambord op de muur.
- 2 Markeer de positie van de 4 te boren gaten op de muur. Gebruik hiervoor als mal de reeds aangebrachte gaten in de RVS achterplaat van het naambord.
- 3 Boor de gaten met een boor van $\varnothing 6$ mm en minimaal 35 mm diep in de muur op deze gemarkeerde punten.
- 4 Druk de 4 meegeleverde pluggen in de geboorde gaten.
- 5 Monteer vervolgens het naambord zoals op bovenstaande tekening is aangegeven.

Onderhoud van RVS

Oppervlak voorzien van RVS onderhoudsmiddel, inwrijven met een zachte doek en nadien uitwrijven. Op deze wijze krijgt roestvrijstaal een dunne beschermlaag.

Een goedkopere en eveneens goede bescherming wordt verkregen door het aanbrengen van een laagje sla- of olijfolie. Indien u woonachtig bent in de buurt van de kust adviseren wij om 1x per week uw naambord te reinigen.

U dient nooit met een schuurmiddel het RVS te reinigen! Hierdoor kunnen onherstelbare krassen en beschadigingen ontstaan.